
# **OPERATOR'S MANUAL**



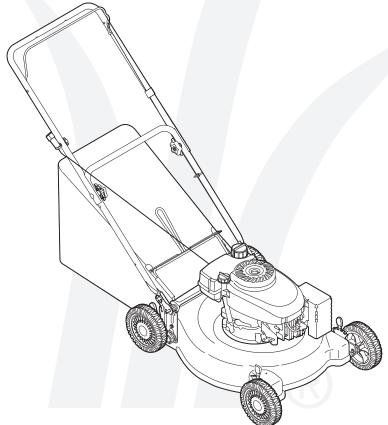

21" Rotary Mower — Model Series 410

# IMPORTANT READ SAFETY RULES AND INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE OPERATION

**Warning:** This unit is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator. In the State of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands. A spark arrester for the muffler is available through your nearest engine authorized service dealer or contact the service department, P.O. Box 361131 Cleveland, Ohio 44136-0019.

This Operator's Manual is an important part of your new equipment. It will help you assemble, prepare and maintain the unit for best performance. Please read and understand what it says.

# **Table of Contents**

| Slope Gauge3              | Maintenance & Off-Season Storage | 10 |
|---------------------------|----------------------------------|----|
| Safe Operation Practices4 |                                  |    |
| Set-Up & Adjustments6     |                                  |    |
| Operation8                |                                  |    |

# **Finding and Recording Model Number**

# BEFORE YOU START ASSEMBLING YOUR NEW EQUIPMENT.

please locate the model plate on the equipment and copy the the model number and the serial number to the sample model plate provided to the right. You can locate the model plate by standing at the operating position and looking down at the rear of the machine.



# **Customer Support**

Please do *NOT* return the unit to the retailer from which it was purchased, without first contacting Customer Support.

If you have difficulty assembling this product or have any questions regarding the controls, operation or maintenance of this unit, please call a Customer Support Representative.


For US Customers: 1-330-220-4MTD (4683) or 1-800-800-7310

For Canadian Customers: 1-800-668-1238

Please have your unit's model number and serial number ready when you call. See previous section to locate this information. You will be asked to enter the serial number in order to process your call.

The engine manufacturer is responsible for all enigne-related issues with regards to performance, power-rating, specifications, warranty and service. Please refer to the engine manufacturer's Owner's/Operator's Manual, packed separately with your unit, for more information.

Use this page as a guide to determine slopes where you may not operate safely. **Do not operate** your lawn mower on such slopes.

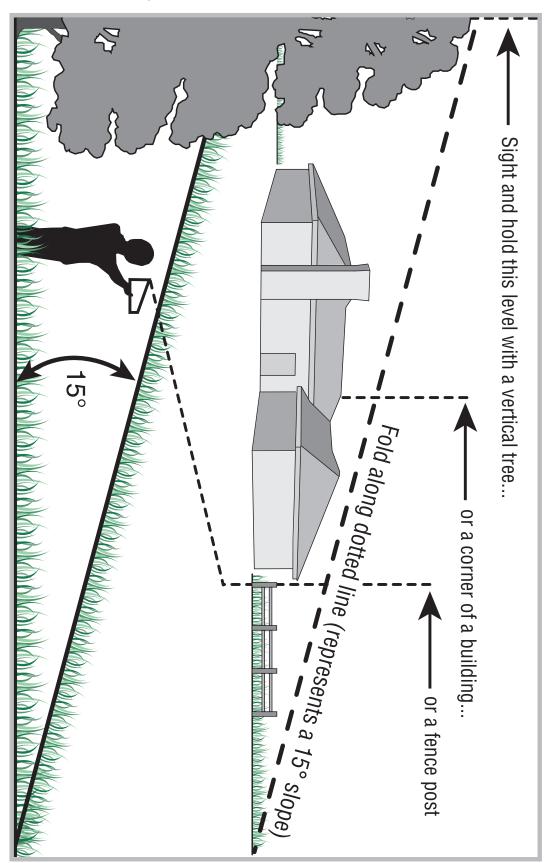



# Slope Gauge



# **WARNING**

Do not mow on inclines with a slope in excess of 15 degrees (a rise of approximately 2-1/2 feet every 10 feet). A riding mower could overturn and cause serious injury. If operating a walkbehind mower on such a slope, it is extremely difficult to maintain your footing and you could slip, resulting in serious injury.

Operate RIDING mowers up and down slopes, never across the face of slopes.

Operate WALK-BEHIND mowers across the face of slopes, never up and down slopes. 2

# Safe Operation Practices



# **WARNING**

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of yourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When you see this symbol. **HEED ITS WARNING!** 

# **Your Responsibility**

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



**WARNING:** Engine Exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

**DANGER:** This machine was built to be operated according to the rules for safe operation in this manual. As with any type of power equipment, carelessness or error on the part of the operator can result in serious injury. This machine is capable of amputating hands and feet and throwing objects. Failure to observe the following safety instructions could result in serious injury or death.

# **General Operation**

- Read this operator's manual carefully in its entirety before attempting to assemble this machine. Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual(s) before operation. Be completely familiar with the controls and the proper use of this machine before operating it. Keep this manual in a safe place for future and regular reference and for ordering replacement parts.
- This machine is a precision piece of power equipment, not a plaything. Therefore, exercise extreme caution at all times. Your unit has been designed to perform one job: to mow grass. Do not use it for any other purpose.
- 3. Never allow children under 14 years old to operate this machine. Children 14 years old and over should read and understand the instructions in this manual and should be trained and supervised by a parent. Only responsible individuals who are familiar with these rules of safe operation should be allowed to use this machine.
- 4. Thoroughly inspect the area where the equipment is to be used. Remove all stones, sticks, wire, bones, toys and other foreign objects which could be tripped over or picked up and thrown by the blade. Thrown objects can cause serious personal injury. Plan your mowing pattern to avoid discharge of material toward roads, sidewalks, bystanders and the like. Also, avoid discharging material against a wall or obstruction which may cause discharged material to ricochet back toward the operator.
- 5. To help avoid blade contact or a thrown object injury, stay in the operator zone behind the handles and keep children, bystanders, helpers and pets at least 75 feet from the mower while it is in operation. Stop machine if anyone enters the area.
- Always wear safety glasses or safety goggles during operation and while performing an adjustment or repair to protect your eyes. Thrown objects which ricochet can cause serious injury to the eyes.
- Wear sturdy, rough-soled work shoes and close-fitting slacks and shirts. Shirts and pants that cover the arms and legs and steel-toed shoes are recommended. Never operate this machine in bare feet, sandals, slippery or light weight (e.g. canvas) shoes.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the cutting deck. Contact with the blade can amputate hands and feet.
- A missing or damaged discharge cover can cause blade contact or thrown object injuries.
- 10. Many injuries occur as a result of the mower being pulled over the foot during a fall caused by slipping or tripping. Do not hold on to the mower if you are falling; release the handle immediately.
- 11. Never pull the mower back toward you while you are walking. If you must back the mower away from a wall or obstruction first look down and behind to avoid tripping and then follow these steps:

- a. Step back from the mower to fully extend your arms.
- b. Be sure you are well balanced with sure footing.
- c. Pull the mower back slowly, no more than half way toward you.
- d. Repeat these steps as needed.
- 12. Do not operate the mower while under the influence of alcohol or drugs.
- 13. Do not engage the self-propelled mechanism on units so equipped while starting engine.
- 14. The blade control handle is a safety device. Never attempt to bypass its operation. Doing so makes the safety device inoperative and may result in personal injury through contact with the rotating blade. The blade control handle must operate easily in both directions and automatically return to the disengaged position when released.
- 15. Never operate the mower in wet grass. Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your footing, release the blade control handle immediately and the blade will stop rotating within three seconds.
- Mow only in daylight or in good artificial light. Walk, never run. Stop the blade when crossing gravel drives, walks or roads.
- 17. If the equipment should start to vibrate abnormally, stop the engine and check immediately for the cause. Vibration is generally a warning of trouble.
- 18. Shut the engine off and wait until the blade comes to a complete stop before removing the grass catcher or unclogging the chute. The cutting blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off. Never place any part of the body in the blade area until you are sure the blade has stopped rotating.
- 19. Never operate mower without proper trail shield, discharge cover, grass catcher, blade control handle or other safety protective devices in place and working. Never operate mower with damaged safety devices. Failure to do so, can result in personal injury.
- 20. Muffler and engine become hot and can cause a burn. Do not touch.
- Only use parts and accessories made for this machine by the manufacturer. Failure to do so can result in personal injury.
- 22. If situations occur which are not covered in this manual, use care and good judgment. Call customer assistance for the name of your nearest servicing dealer.

# **Slope Operation**

Slopes are a major factor related to slip and fall accidents which can result in severe injury. Operation on slopes requires extra caution. If you feel uneasy on a slope, do not mow it. For your safety, use the slope gauge included as part of this manual to measure slopes before operating this unit on a sloped or hilly area. If the slope is greater than 15 degrees, do not mow it.

## Do:

- Mow across the face of slopes; never up and down. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
- Watch for holes, ruts, rocks, hidden objects, or bumps which can cause you to slip or trip. Tall grass can hide obstacles.
- Always be sure of your footing. A slip and fall can cause serious personal injury. If you feel you are losing your balance, release the blade control handle immediately, and the blade will stop rotating within 3 seconds.

## Do Not:

- Do not mow near drop-offs, ditches or embankments, you could lose your footing or balance.
- 2. Do not mow slopes greater than 15 degrees as shown on the slope gauge.
- 3. Do not mow on wet grass. Unstable footing could cause slipping.

## Children

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the mower and the mowing activity. They do not understand the dangers. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and under the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- 2. Be alert and turn mower off if a child enters the area.
- Before and while moving backwards, look behind and down for small children.
- Use extreme care when approaching blind corners, doorways, shrubs, trees, or other objects that may obscure your vision of a child who may run into the mower.
- 5. Keep children away from hot or running engines. They can suffer burns from a hot muffler.
- Never allow children under 14 years old to operate a power mower. Children 14 years old and over should read and understand the operation instructions and safety rules in this manual and should be trained and supervised by a parent.

## Service

## Safe Handling Of Gasoline:

- To avoid personal injury or property damage use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. Serious personal injury can occur when gasoline is spilled on yourself or your clothes which can ignite.
- 2. Wash your skin and change clothes immediately.
- 3. Use only an approved gasoline container.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with a plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle before filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment on a trailer with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.
- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

- Never fuel machine indoors because flammable vapors will accumulate in the area.
- Never remove gas cap or add fuel while the engine is hot or running. Allow engine to cool at least two minutes before refueling.
- 10. Never over fill fuel tank. Fill tank to no more than ½ inch below bottom of filler neck to provide for fuel expansion.
- 11. Replace gasoline cap and tighten securely.
- If gasoline is spilled, wipe it off the engine and equipment.
   Move unit to another area. Wait 5 minutes before starting the engine.
- 13. Never store the machine or fuel container near an open flame, spark or pilot light as on a water heater, space heater, furnace, clothes dryer or other gas appliances.
- 14. To reduce fire hazard, keep mower free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean up oil or fuel spillage and remove any fuel soaked debris.
- 15. Allow a mower to cool at least 5 minutes before storing.

# **General Service:**

- Never run an engine indoors or in a poorly ventilated area. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Before cleaning, repairing, or inspecting, make certain the blade and all moving parts have stopped. Disconnect the spark plug wire and ground against the engine to prevent unintended starting.
- 3. Check the blade and engine mounting bolts at frequent intervals for proper tightness. Also, visually inspect blade for damage (e.g., bent, cracked, worn) Replace blade with the original equipment manufacture's (O.E.M.) blade only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- Mower blades are sharp and can cut. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- 5. Keep all nuts, bolts, and screws tight to be sure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- After striking a foreign object, stop the engine, disconnect the spark plug wire and ground against the engine.
   Thoroughly inspect the mower for any damage. Repair the damage before starting and operating the mower.
- 8. Never attempt to make a wheel or cutting height adjustment while the engine is running.
- 9. Grass catcher components, discharge cover, and trail shield are subject to wear and damage which could expose moving parts or allow objects to be thrown. For safety protection, frequently check components and replace immediately with original equipment manufacturer's (O.E.M.) parts only, listed in this manual. "Use of parts which do not meet the original equipment specifications may lead to improper performance and compromise safety!"
- 10. Do not change the engine governor setting or overspeed the engine. The governor controls the maximum safe operating speed of the engine.
- 11. Maintain or replace safety labels, as necessary.
- Observe proper disposal laws and regulations. Improper disposal of fluids and materials can harm the environment.



# Safe Operation Practices



# **WARNING**

This symbol points out important safety instructions which, if not followed, could endanger the personal safety and/or property of vourself and others. Read and follow all instructions in this manual before attempting to operate this machine. Failure to comply with these instructions may result in personal injury. When vou see this symbol. **HEED ITS WARNING!** 

# Your Responsibility

Restrict the use of this power machine to persons who read, understand and follow the warnings and instructions in this manual and on the machine.



# Setup and Adjustments



Your mower is shipped with the handle in the higher height position.

NOTE: Each end of the lower handle must be placed in the same relative position.

# IMPORTANT This unit is shipped WITHOUT GASOLINE or OIL. After assembly, service engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine manual packed with your unit.

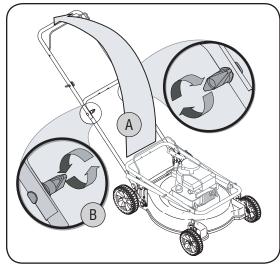


Figure 1

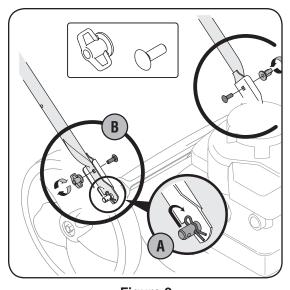


Figure 2

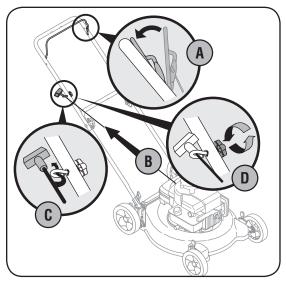


Figure 3



# WARNING: Disconnect and ground the spark plug wire as instructed in the separate engine manual.

- 1. Remove any packing material which may be between upper and lower handles.
  - a. Pull up and back on the upper handle to raise the handle from position A into the operating position B. See Figure 2.
  - b. Tighten hand knobs (star knobs) securing upper handle to lower handle. Make sure that each carriage bolt is seated properly in the handle.

**NOTE:** On some models wing nuts have been replaced with star knobs. Figures show wing nuts only.

- 2. Locate hairpin clip in one hole on the weld pin on each side of lower handle.
  - Remove hairpin clip from this hole. Using a pair of pliers, insert hairpin clip into the other hole on the weld pin. Repeat on other side.
  - Place one carriage bolt (found in the hardware pack included with your unit) in the upper hole of the right handle mounting bracket from the inside outward. See Figure 2. Secure with one wing nut (star knobs). Repeat process on the left side.
- 3. Rope guide Setup as follows, see Figure 3:
  - a. Hold the blade control against the upper handle. Position A.
  - b. Slowly pull starter rope out of engine. Position B.
  - c. Slip starter rope into the rope guide. Position C.
  - d. Tighten rope guide wing nut (star knobs).Position D.
- Insert post on cable ties into holes provided on the lower handle. Pull cable tie tight and trim excess. See Figure 4.

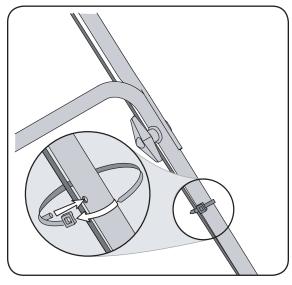


Figure 4

 Each wheel has a height adjustment lever to change the cutting height of the mower. To change the height of cut, squeeze adjuster lever toward the wheel, moving up or down to selected height. See Figure 5.

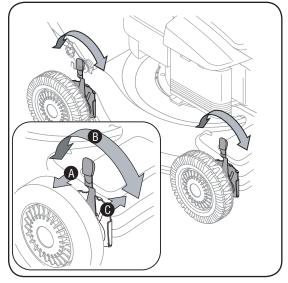


Figure 5

- 6. To assemble the grasscatcher:
  - a. Place bag over frame (black plastic side is the bottom of bag.) Insert the hooks on the frame through the holes in the side plastic channels of the bag. See Figure 6.
  - Secure bag to frame by working the plastic channels on bag over frame as shown in Figure 6.
     All of the plastic channels except center top of bag attach from the outside of bag. Center top of bag attaches from the inside of bag.
- 7. Attaching Grass Catcher to Mower
  - a. Lift the rear discharge door on the mower, and place the grass catcher on the pivot rod. Let go of discharge door so that it rests on the grass catcher. See Figure 7.



WARNING: Never operate mower unless the hooks on the grass catcher are firmly seated on the pivot rod, and the rear discharge door rests firmly against top of the grass catcher.

- 8. To remove grass catcher and utilize the mulching feature:
  - a. Lift rear discharge door on the mower as shown in Figure 7. Lift grass catcher up and out, off of the pivot rod. Release rear discharge door to allow it to close rear opening of mower.

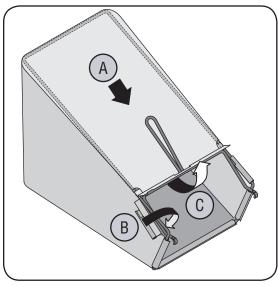


Figure 6

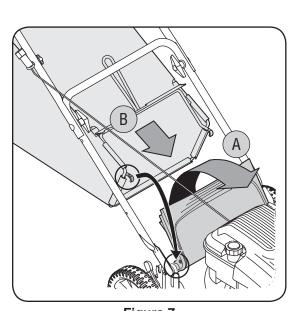


Figure 7



# Setup and Adjustments



NOTE: Make certain bag is turned right side out before assembling (warning label will be on the outside).

**NOTE:** Make certain cables are routed to the outside of the handle so they are not in the way when attaching the grass catcher.



# **WARNING**

Never operate mower unless the hooks on the grass catcher are firmly seated on the pivot rod, and the rear discharge door rests firmly against top of the grass catcher.



# Operating Your Lawn Mower



# **WARNING**

Read, understand, and follow all instructions and warnings on the machine and in this manual before operating.

This blade control mechanism is a safety device. Never attempt to bypass its operations.

Use extreme care when handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive. *Never* fuel the machine indoors or while the engine is hot or running. Extinguish cigarettes, cigars, pipes and other sources of ignition.

# **Know Your Lawn Mower**

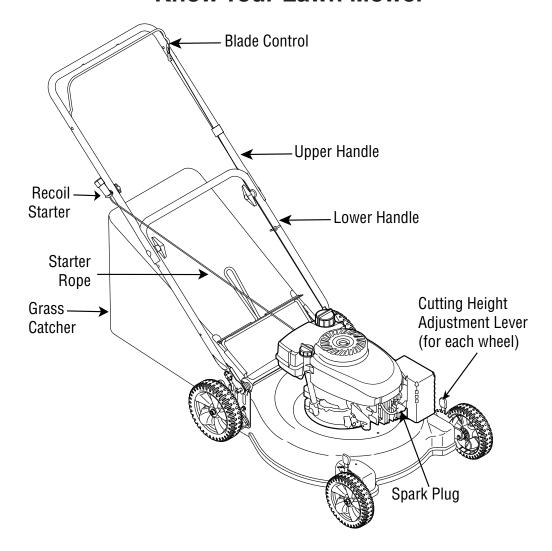


Figure 8

# **Blade Control Handle**

The blade control handle is located on the upper handle of the mower. See Figure 8. The blade control handle must be depressed in order to operate the unit. Release the blade control handle to stop the engine and blade.

# **Recoil Starter**

The recoil starter is attached to the right upper handle. Stand behind the unit and pull the recoil starter rope to start the unit.

# Cutting Height Adjustment Levers (If so equipped)

One adjustment lever is located on each wheel and is used to adjust the cutting height. All four levers have to be at the same relative position to ensure uniform cut.

# **Before Starting**

- 1. Service the engine with gasoline and oil as instructed in the separate engine manual.
- 2. Attach spark plug wire to spark plug. If unit is equipped with a rubber boot over the end of the spark plug wire, make certain the metal loop on the end of the spark plug wire (inside the rubber boot) is fastened securely over the metal tip on the spark plug.

# To Start Engine

- If your unit is equipped with a primer, prime engine as instructed in the separate engine manual packed with your unit.
- 2. Standing behind the unit, depress the blade control handle and hold it against the upper handle as shown in Figure 9.
- 3. Grasp the starter handle as shown and pull slowly until resistance is felt, then pull rapidly to start engine and avoid kickback. Return it slowly to the rope guide.

# **To Stop Engine**

 Release the blade control handle to stop the engine and blade.



WARNING: The blade continues to rotate for a few seconds after the engine is shut off.

2. Disconnect and ground the spark plug wire as instructed in the separate engine manual to prevent accidental starting while equipment is unattended.

# **Using Your Lawn Mower**



WARNING: Never operate your mower without either the rear door or the entire grass catcher assembly firmly secured.

Be sure the lawn is clear of stones, sticks, wire, or other objects which could damage the lawn mower or the engine. Such objects could be accidently thrown by the mower in any direction and cause serious personal injury to the operator and others.



WARNING: If you strike a foreign object, stop the engine. Remove wire from the spark plug, thoroughly inspect the mower for any damage, and repair the damage before restarting and operating the mower. Extensive vibration of the mower during operation is an indication of damage. The unit should be promptly inspected and repaired.

# **Operating Tips**

- 1. For best results and effective mulching, do not cut wet grass.
- 2. New grass, thick grass, or wet grass may require a narrower cut.
- 3. For a healthier lawn, never cut off more than one-third of the total length of the grass.
- 4. Your lawn should be cut in the fall as long as there is growth.
- 5. Adjust ground speed according to condition of lawn.
- If the grass has been allowed to grow in excess of 4 inches, mulching is not recommended. Mow using the grass catcher to reduce the grass height to 3-1/4 inches or less before mulching.

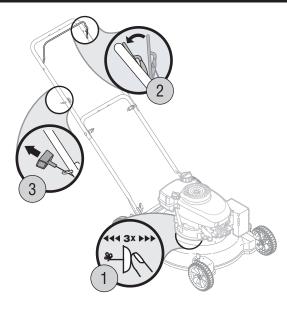


Figure 9



WARNING: Wait for the blade to stop completely before doing any work on the mower or to remove the grass catcher.

# **Using Grass Catcher**

You can use the grass catcher to collect clippings while you are operating the mower.

- Attach grass catcher following instructions on page 7. Grass clippings will automatically collect in the bag as you run the mower. Operate the mower till the grass bag is full.
- Stop engine completely by releasing the blade control handle. Make sure that the unit has come to a complete stop.
- 3. Lift discharge door and pull grass bag up and away from the mower to dispose of the grass clippings.



# Operating Your Lawn Mower



# **WARNING**

The operation of any lawn mower can result in foreign objects being thrown into the eyes, which can damage your eyes severely. Always wear safety glasses while operating the mower, or while performing any adjustments or repairs on it.

Be sure no one other than the operator is standing near the lawn mower while starting engine or operating mower. Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas. Keep hands, feet, hair and loose clothing away from any moving parts on engine and lawn mower.



# **Maintenance**



# **WARNING**

Always stop engine, disconnect spark plug, and ground against engine before cleaning, lubricating or doing any kind of maintenance on your machine.



We do not recommend the use of pressure washers or garden hose to clean your unit. These may cause damage to electrical components, spindles, pulleys, bearings, or the engine. The use of water will result in shortened life and reduce serviceability.

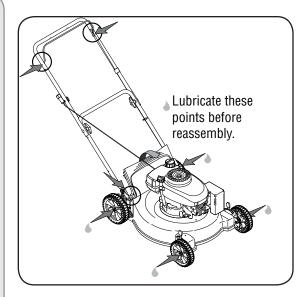


Figure 10

# **General Recommendations**

- 1. Always observe safety rules when performing any maintenance.
- The warranty on this lawn mower does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from warranty, operator must maintain the lawn mower as instructed here.
- 3. Changing of engine-governed speed will void engine warranty.
- 4. All adjustments should be checked at least once each season.
- 5. Periodically check all fasteners and make sure these are tight.

## Lubrication

- Lubricate the pivot points on the blade control handle at least once a season with light oil. The blade control must operate freely in both directions. See Figure 10.
- If your mower is equipped with ball bearing wheels, lubricate at least once a season with a light oil, all other types require no lubrication. However, if the wheels are removed for any reason, lubricate the surface of the axle bolt and the inner surface of the wheel with light automotive oil.
- 3. Lubricate the torsion spring and pivot point on the rear door periodically with light oil to prevent rust. See Figure 10.
- 4. Follow the accompanying engine manual for lubrication schedule and instruction.

# **Engine**

- Refer to the separate engine manual for engine maintenance instructions.
- 2. Maintain engine oil as instructed in the separate engine manual packed with your unit. Read and follow instructions carefully.
- Under normal conditions service air cleaner as instructed in the separate engine manual packed with your unit. Clean every few hours under extremely dusty conditions. Poor engine performance and flooding usually indicates that the air cleaner should be serviced.
- 4. The spark plug should be cleaned and the gap reset once a season. Spark plug replacement is recommended at the start of each mowing season; check engine manual for correct plug type and gap specifications.

**NOTE:** This spark ignition system meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

5. Clean the engine regularly with a cloth or brush. Keep the cooling system (blower housing area) clean to permit proper air circulation which is essential to engine performance and life. Be certain to remove all grass, dirt and combustible debris from muffler area.

## Deck

The underside of the mower deck should be cleaned after each use to prevent a buildup of grass clippings, leaves, dirt or other matter. If this debris is allowed to accumulate, it will invite rust and corrosion, and may prevent proper mulching.

The deck may be cleaned by tilting the mower and scraping clean with a suitable tool (make certain the spark plug wire is disconnected).

## **Blade Care**



WARNING: When removing the cutting blade for sharpening or replacement, protect your hands with a pair of heavy gloves or use a heavy rag to hold the blade.

Periodically inspect the blade adapter for cracks, especially if you strike a foreign object. Replace when necessary. Follow the steps below for blade service:

- 1. Disconnect spark plug wire from spark plug.
- 2. Tip mower as specified in separate engine manual. If it does not specify turn mower on its side making sure that the air filter and the carburetor are up.
- 3. Remove the bolt and the blade bell support which hold the blade and the blade adapter to the engine crankshaft. See Figure 11.

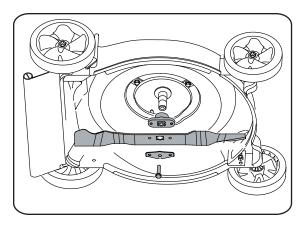


Figure 11

- 4. Remove blade and adapter from the crankshaft.
- The blade may be resharpened by removing it and either grinding or filing the cutting edge keeping as close to the original bevel as possible. Do not attempt to sharpen the blade while it is still on the mower.
- 6. It is **extremely important** that each cutting edge receives an equal amount of grinding to prevent an unbalanced blade.

**NOTE**: Improper blade balance will result in excessive vibration causing eventual damage to the engine and mower. Be sure to carefully balance blade after sharpening. Possible damage resulting from blade unbalance condition is not the responsibility of the manufacturer.

**NOTE:** Always remove blade from the adapter for testing balance.

- The blade can be tested for balance by balancing it on a round shaft screwdriver. Remove metal from the heavy side until it balances evenly.
- 8. Before reassembling the blade and the blade adapter to the unit, lubricate the engine crankshaft and the inner surface of the blade adapter with light oil.
- 9. Install the blade adapter on the crankshaft with the "star" away from the engine. See Figure 11. Place the blade with the side marked "bottom" (or with part number) facing away from the adapter. Align the blade bell support over the blade with the tabs in the holes of the blade and insert the hex bolt.
- 10. Tighten the hex bolt to the torque listed below:

# **Blade Mounting Torque**

Center Bolt 450 in. lb. min., 600 in.lb. max.

To insure safe operation of your unit, ALL nuts and bolts must be checked periodically for correct tightness.

# **Rear Flap Replacement**

- The rear flap is attached to the back of the mower deck, and is designed to minimize the possibility that objects will be thrown from the rear of the mower toward the operator. If the rear flap becomes damaged, replace as follows.
- To remove the old rear flap, cut off the flat end of the wire rod which secures it to the deck using a pair of side-cutters. Attach the new rear flap using the new rod provided with the rear flap, bending the ends of the rod over to secure.

# **Off-Season Storage**

The following steps should be taken to prepare your lawn mower for storage.

- Clean and lubricate mower thoroughly as described in the lubrication instructions.
- 2. We do not recommend the use of a pressure washer or garden hose to clean your unit.
- 3. Refer to engine manual for correct engine storage instructions.
- 4. Coat mower's cutting blade with chassis grease to prevent rusting.
- 5. Store mower in a dry, clean area. Do not store next to corrosive materials, such as fertilizer.

**NOTE:** When storing any type of power equipment in a poorly ventilated or metal storage shed, care should be taken to rust-proof the equipment. Using a light oil or silicone, coat the equipment, especially cables and all moving parts of your lawn mower before storage.



# **Maintenance**



# **WARNING**

When removing the cutting blade for sharpening or replacement, protect your hands with a pair of heavy gloves or use a heavy rag to hold the blade.

An unbalanced blade will cause excessive vibration when rotating at high speeds. It may cause damage to mower, and could break causing personal injury.



Cutting grass in sandy soil condition causes abrasive wear to the blade.



# **Trouble Shooting**



For repairs beyond the minor adjustments listed here, contact an authorized service dealer.

| Problem                                      | Cause   | Remedy  |
|--|---|---|
| Engine fails to start                        | <ol> <li>Blade control handle disengaged.</li> <li>Spark plug wire disconnected.</li> <li>Fuel tank empty or stale fuel.</li> <li>Engine not primed.</li> <li>Faulty spark plug.</li> <li>Blocked fuel line.</li> <li>Engine flooding.</li> </ol> | <ol> <li>Engage blade control handle.</li> <li>Connect wire to spark plug.</li> <li>Fill tank with clean, fresh gasoline.</li> <li>Refer to engine manual.</li> <li>Clean, adjust gap, or replace.</li> <li>Clean fuel line.</li> <li>Wait a few minutes to restart, but do not prime.</li> </ol> |
| Engine runs erratic                          | <ol> <li>Spark plug wire loose.</li> <li>Blocked fuel line or stale fuel.</li> <li>Gas cap vent plugged.</li> <li>Water or dirt in fuel system.</li> <li>Dirty air cleaner.</li> <li>Carburetor out of adjustment.</li> </ol>                     | <ol> <li>Connect and tighten spark plug wire.</li> <li>Clean fuel line; fill tank with clean, fresh gasoline.</li> <li>Clear vent.</li> <li>Drain fuel tank and carburetor. Refill with fresh fuel.</li> <li>Refer to engine manual.</li> <li>Refer to engine manual.</li> </ol>                  |
| Engine overheats                             | <ol> <li>Engine oil level low.</li> <li>Dirty air filter.</li> <li>Air flow restricted.</li> <li>Carburetor not adjusted properly.</li> </ol>   | <ol> <li>Fill crankcase with proper oil.</li> <li>Refer to the engine manual packed with your unit.</li> <li>Remove blower housing and clean.</li> <li>Refer to engine manual.</li> </ol>   |
| Occasional skip<br>(hesitates) at high speed | Spark plug gap too close.     Carburetor idle mixture adjustment improperly set.  | Adjust gap to .030". Refer to engine manual.     Refer to engine manual.  |
| Idles poorly                                 | <ol> <li>Spark plug fouled, faulty or gap too wide.</li> <li>Carburetor improperly adjusted.</li> <li>Dirty air cleaner.</li> </ol>   | <ol> <li>Reset gap to .030" or replace spark plug.<br/>Refer to engine manual.</li> <li>Refer to engine manual.</li> <li>Refer to engine manual.</li> </ol>   |
| Excessive vibration                          | <ol> <li>Cutting Blade loose or unbalanced.</li> <li>Bent cutting blade.</li> </ol>   | Tighten blade and adapter. Balance blade     Replace blade.   |
| Mower will not mulch grass                   | <ol> <li>Wet grass.</li> <li>Excessive high grass.</li> <li>Dull blade.</li> </ol>  | <ol> <li>Do not mow when grass is wet;     wait until later to cut.</li> <li>Mow once at a high cutting height, then     mow again at desired height or make a     narrower cuttng path.</li> <li>Sharpen or replace blade.</li> </ol>  |
| Uneven cut                                   | Wheels not positioned correctly.     Dull blade.  | Place all four wheels in same height position.     Sharpen or replace blade.  |

# MANUFACTURER'S LIMITED WARRANTY FOR

The limited warranty set forth below is given by MTD LLC with respect to new merchandise purchased and used in the United States and/or its territories and possessions, and by MTD Products Limited with respect to new merchandise purchased and used in Canada and/or its territories and possessions (either entity respectively, "MTD").

MTD warrants this product (excluding its normal wear parts as described below) against defects in material and workmanship for a period of two (2) years commencing on the date of original purchase and will, at its option, repair or replace, free of charge, any part found to be defective in materials or workmanship. This limited warranty shall only apply if this product has been operated and maintained in accordance with the Operator's Manual furnished with the product, and has not been subject to misuse, abuse, commercial use, neglect, accident, improper maintenance, alteration, vandalism, theft, fire, water, or damage because of other peril or natural disaster. Damage resulting from the installation or use of any part, accessory or attachment not approved by MTD for use with the product(s) covered by this manual will void your warranty as to any resulting damage.

Normal wear parts are warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of thirty (30) days from the date of purchase. Normal wear parts include, but are not limited to items such as: batteries, belts, blades, blade adapters, grass bags, rider deck wheels, seats, snow thrower skid shoes, friction wheels, shave plates, auger spiral rubber and tires.

**HOW TO OBTAIN SERVICE:** Warranty service is available, WITH PROOF OF PURCHASE, through your local authorized service dealer. To locate the dealer in your area;

In the U.S.A.: Check your Yellow Pages, or contact MTD LLC at P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019, or call 1-800-800-7310 or 1-330-220-4683 or log on to our Web site at www.mtdproducts.com.

In Canada: Contact MTD Products Limited, Kitchener, ON N2G 4J1, or call 1-800-668-1238 or log on to our Web site at www.mtdcanada.com.

This limited warranty does not provide coverage in the following cases:

- a. The engine or component parts thereof. These items may carry a separate manufacturer's warranty. Refer to applicable manufacturer's warranty for terms and conditions.
- b. Log splitter pumps, valves, and cylinders have a separate one-year warranty.
- c. Routine maintenance items such as lubricants, filters, blade sharpening, tune-ups, brake adjustments, clutch adjustments, deck adjustments, and normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.
- d. Service completed by someone other than an authorized service dealer.
- e. MTD does not extend any warranty for products sold or exported outside of the United States and/or Canada, and their respective possessions and territories, except those sold through MTD's authorized channels of export distribution.
- f. Replacement parts that are not genuine MTD parts.
- g. Transportation charges and service calls.
- h. If Products are used commercially. (MTD may separately offer Limited Commercial Warranties on certain select products. Ask your dealer or retailer for details or contact MTD Service for more information.)

No implied warranty, including any implied warranty of merchantability of fitness for a particular purpose, applies after the applicable period of express written warranty above as to the parts as identified. No other express warranty, whether written or oral, except as mentioned above, given by any person or entity, including a dealer or retailer, with respect to any product, shall bind MTD. During the period of the warranty, the exclusive remedy is repair or replacement of the product as set forth above.

The provisions as set forth in this warranty provide the sole and exclusive remedy arising from the sale. MTD shall not be liable for incidental or consequential loss or damage including, without limitation, expenses incurred for substitute or replacement lawn care services or for rental expenses to temporarily replace a warranted product.

Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.


In no event shall recovery of any kind be greater than the amount of the purchase price of the product sold. **Alteration of safety features of the product shall void this warranty**. You assume the risk and liability for loss, damage, or injury to you and your property and/or to others and their property arising out of the misuse or inability to use the product.

This limited warranty shall not extend to anyone other than the original purchaser or to the person for whom it was purchased as a gift.

**HOW LOCAL LAWS RELATE TO THIS WARRANTY:** This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary in different jurisdictions.

**IMPORTANT:** Owner must present Original Proof of Purchase to obtain warranty coverage.

MTD LLC, P.O. BOX 361131 CLEVELAND, OHIO 44136-0019; Phone: 1-800-800-7310, 1-330-220-4683 MTD Products Ltd., P. O. BOX 1386, KITCHENER, ON N2G 4J1; Phone: 1-800-668-1238

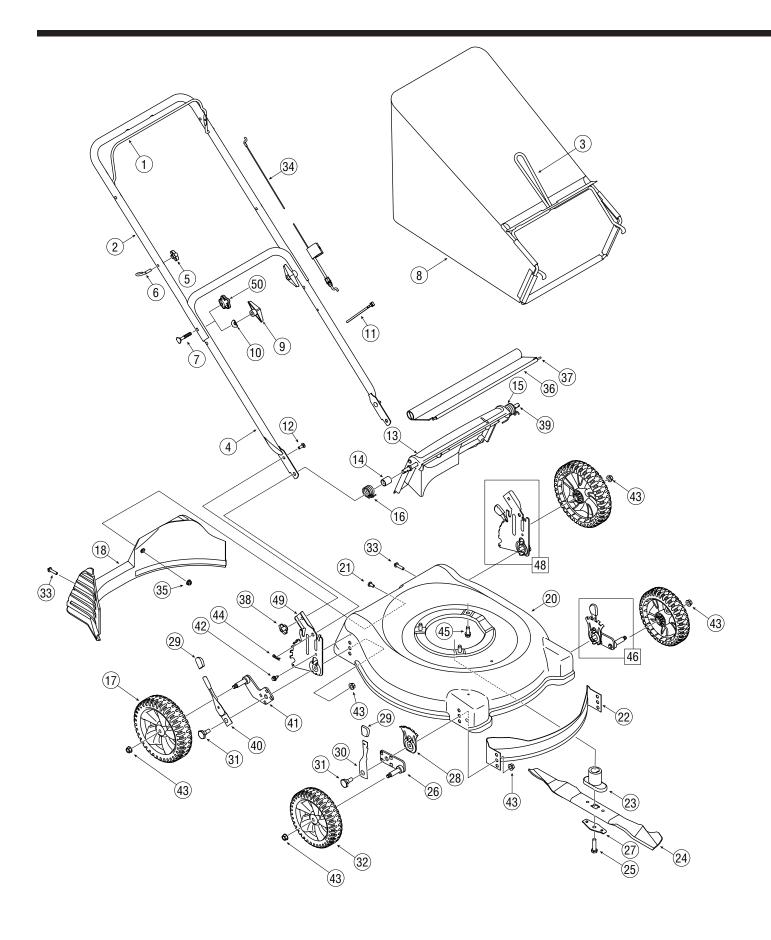

| DEE        | PART       |   |  |  |  |
|------------|------------|---|--|--|--|
| REF<br>NO. | NO.        |   |  |  |  |
| N° DE      | N° DE      |   |  |  |  |
| RÉF        | PIÈCE      | DESCRIPTION   | DESCRIPTION                                    |  |  |
| 1          | 747-1161A  | Blade Control Handle - Black  | Poignée de commande de la lame - noir          |  |  |
| 2          | 749-1092A  | Upper Handle - Black  | Guidon supérieur - noir                        |  |  |
| 3          | 747-04080  | Catcher Lower Frame   | Sac à herbe - bâti inférieur                   |  |  |
| 4          | 749-0928A  | Lower Handle  | Guidon inférieur                               |  |  |
| 5          | 720-0279   | Knob 1/4-20   | Bouton 1/4-20                                  |  |  |
| 6          | 710-1205   | Rope Guide Bolt   | Boulon de guidage de cordon                    |  |  |
| 7          | 710-1174   | Curved Carriage Bolt 5/16-18 x 2.00                                     | Boulon ordinaire courbé 5/16-18 x 2,00         |  |  |
| 8          | 664-04007A | Generic Grasscatcher Bag  | Sac à herbe                                    |  |  |
|            | 664-04027  | Grasscatcher Bag YM   | Sac à herbe YM                                 |  |  |
| 9          | 720-0284   | Knob 5/16-18  | Bouton 5/16-18                                 |  |  |
| 10         | 736-0451   | Saddle Washer   | Rondelle selle                                 |  |  |
| 11         | 726-0240   | Cable Tie   | Attache câble                                  |  |  |
| 12         | 710-0703   | Carriage Bolt 1/4-20 x .75 Gr. 1  | Boulon ordinaire 1/4-20 x 0,75 Qual. 1         |  |  |
| 13         | 731-04134A | RB Chute Door   | Porte de goulotte                              |  |  |
| 14         | 750-04162  | Spacer .390 x .810 x .950   | Entretoise 0,390 x 0,810 x 0,950               |  |  |
| 15         | 732-04089A | LH Torsion Spring   | Ressort de torsion CG                          |  |  |
| 16         | 732-04090A | RH Torsion Spring   | Ressort de torsion CD                          |  |  |
| 17         | 734-1987   | Wheel Ass'y 8 x 1.8 Spoke Bar Grey                                      | Ensemble de roue 8 x 1,8 Gris                  |  |  |
| 18         | 734-04150  | RR Baffle   | Déflecteur de déchiquetage arrière droit       |  |  |
| 20         | 787-01276  | 21" Deck Ass'y  | Plateau de coupe de 21 po                      |  |  |
| 21         | 710-0286   | Mach. Scr. Pan Phil. 1/4-20 x .50                                       | Vis de renforcement à usinée 1/4-20 x 0,50     |  |  |
| 22         | 782-5002B  | Front Baffle 21"  | Déflecteur de déchiquetage avant 21 po         |  |  |
| 23         | 748-04082  | Blade Adapter   | Adaptateur de la lame                          |  |  |
| 24         | 742-0641   | 21" Blade (w/star)  | Lame 21 po (avec étoile)                       |  |  |
|            | 742-0741   | 21" Mulching Blade (w/star)   | Lame de déchiquetage 21 po (avec étoile)       |  |  |
| 25         | 710-1257   | Hex Bolt 3/8-24 x 2.5" Lg. Gr. 8  | Vis à tête hex. 3/8-24 x 2,50 po de lg Qual. 8 |  |  |
| 26         | 687-02077A | Pivot Bar RH  | Barre de pivot CD                              |  |  |
| 20         | 687-02078A | Pivot Bar LH  | Barre de pivot CG                              |  |  |
| 27         | 736-0524B  | Blade Bell Support  | Support de la lame                             |  |  |
| 28         | 787-01290  | Height Adjuster Plate   | Plaque de réglage de roue                      |  |  |
| 29         | 720-0426   | Knob  | Bouton   |  |  |
| 30         | 732-0404   | Spring Lever Ass'y (w/knob)   | Levier de ressort (avec bouton)                |  |  |
| 31         | 738-0507B  | Shoulder Screw .50 Dia.   | Vis à épaulement 0,50 Dia.                     |  |  |
| 32         | 734-1988   | Wheel Ass'y 7 x 1.8 Spoke Bar Grey                                      | Ensemble de roue 7 x 1,80 Gris                 |  |  |
| 33         | 710-04371  | Hex. L-Scr. 1/4-15 x 1.5  | Vis hex. 1/4-15 x 1,50                         |  |  |
| 34         | 746-1137   | Control Cable 53.0" Lg. Snap-on   | Câble de la commande 53,0 po de lg.            |  |  |
| 35         | 712-04064  | Flanged Lock Nut 1/4-20 Gr. F Nylon                                     | Écrou de blocage 1/4-20 Qual. F nylon          |  |  |
| 36         | 731-04998  | Rear Flap   | Abattant de protection arrière                 |  |  |
| 37         | 732-0700   | Wire  | Fil  |  |  |
| 38         | 712-0397   | Wingnut 1/4-20  | Écrou à oreilles                               |  |  |
| 39         | 747-04035  | Pivot Rod   | Tige de pivotement                             |  |  |
| 40         | 687-02078  | Spring Lever SP (w/knob)  | Ressort de levier (avec bouton)                |  |  |
|            | 720-0426   | Knob  | Bouton   |  |  |
| 41         | 687-02071  | Pivot Bar RH SP   | Barre de pivot - Droit                         |  |  |
|            | 687-02070  | Pivot Bar LH SP (not shown)   | Barre de pivot - Gauche (non illustrée)        |  |  |
| 42         | 710-1652   | Hex HD. TT Tap Scr. 1/4-20 x 5/8  | Vis TT à rondelle-frein hex. 1/4 x 5/8         |  |  |
| 43         | 712-0431   | Flange Locknut 3/8-16   | Écrou de blocage 3/8-16                        |  |  |
| 44         | 714-0104   | Int. Cotter Pin 5/16 DIA  | Goupille fendue 5/16 DIA.                      |  |  |
| 45         | 710-0654A  | Hex Wash HD Tap Scr 3/8-16 x .88  | Vis autotaraudée 3/8-16 x 0,88                 |  |  |
| 46         | 687-02099A | Height Adj. Ass'y LH (w/knob)  Ensemble de réglage de roue CG (avec bot |  |  |  |
|            | 687-02100A | Height Adj. Ass'y RH (w/knob)   | Ensemble de réglage de roue CD (avec bouton)   |  |  |
| 48         | 687-02069  | LH Rear Height Adj. Ass'y Complete                                      | Ensemble de réglage de roue CG (complet)       |  |  |
|            | 687-02068  | RH Rear Height Adj. Ass'y Complete                                      | Ensemble de réglage de roue CD (complet)       |  |  |
| 49         | 787-01143A | LH Height Adj. Brkt.  | Ensemble de réglage de roue CG                 |  |  |
|            | 787-01144A | RH Height Adj. Brkt.  | Ensemble de réglage de roue CD                 |  |  |
| 50         | 720-04072  | Knob - Star 5/16-18   | Bouton - étoile 5/16-18                        |  |  |

11A-41X 11.16.05



# **Parts List** Pièces détachées



For parts and/or accessories refer to customer support on page 2.

Adressez-vous au «Service après-vente» à la page 2 pour ce qui concerne les pièces et/ou accessoires.

# **TNAJIRATIE DU FABRICANT**

La garantie limitée qui est énoncée ci-dessous est offerte par MTD LLC pour toutes les marchandises neuves achetées et utilisées aux Etats-Unis, dans ses possessions et territoires, et par MTD Products Limited, pour toutes les marchandises achetées et utilisées au Canada et/ou ses territoires (l'une ou l'autre entité respectivement appelée « MTD »).

« MTD » garantit que ce produit (à l'exception des pièces à usure normale énumérées ci-dessous) est exempt de tout vice de matière et de fabrication pour une durée de deux (2) ans à compter de la date de l'achat initial et s'engage à réparer ou à remplacer, gratuitement et à son choix, toute pièce qui s'avère défectueuse en raison d'un vice de matière ou de fabrication. Cette garantie limitée n'est applicable que si ce produit a été utilisée n'est applicable que si ce produit a été utilisée n'est applicable que si ce produit a été utilisée et entretenu conformément aux instructions de la notice d'utilisation qui l'accompagne. De plus, le produit ne doit pas avoir fait l'objet d'un emploi incorrect ou abusif, d'une utilisation à des fins commerciales, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien incorrect, d'une modification, d'un accessoire ou d'un équipement annexe, dont l'emploi avec le produit faisant l'objet de la notice d'utilisation n'est pas homologué par MTD, rendront la garantie nulle et non avenue.

Les pièces ou composants à usure normale sont garantis exempts de tout vice de matière et de fabrication pour une période de 30 jours à compter de la date d'achat. Les pièces et composants à usure normale comprennent, sans s'y limiter, les batteries, courroies, lames, adaptateurs de lame, sacs à herbe, roues du plateau de coupe, sièges, patins de soutfleuses, roues de frottement, lames de raclage, le caoutchouc de la tarière et pneus. **POUR FAIRE HONORER LA GARANTIE**: Présentez UNE PREUVE D'ACHAT à la station technique agréée de votre localité. Pour localiser une

station technique agréée ou un concessionnaire dans votre région : Aux États-Unis : Consultez les Pages Jaunes ou adressez-vous à MTD LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019 ou appelez le 1-800-Aux États-Unis : Consultez les Pages Jaunes ou adressez-vous à MTD LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019 ou appelez le 1-800-804 Etats-Unis : Consultez les Pages Jaunes aussi visiter notre site web au www.mtdproducts.com

Au Canada: Adressez-vous à MTD Products Limited, Kitchener, Ontario, N2G 4J1 ou appelez le 1-800-668-1238 ou visitez notre site web au www.

mtdcanada.com

Cette garantie limitée ne couvre pas:
a. Le moteur ou ses composants. Ces articles peuvent être couverts par une garantie séparée du fabricant. Consultez la garantie du fabricant quant aux conditions.

- b. Les pompes, soupapes et pistons des fendeuses à bois sont couverts par une garantie séparée d'un an.
- c. Les articles d'entretien courant tels que les lubrifiants, filtres, aiguisages de lame et révisions, les réglages de frein, de l'embrayage ou du plateau de coupe et la détérioration normale de la finition du fait de l'utilisation de la machine ou de son exposition aux intempéries.
- d. L'entretien ou les réparations effectués par quiconque autre qu'une station technique agréée.
- e. MTD ne garantit pas les produits vendus ou exportés hors des États-Unis et/ou du Canada, de leurs possessions et territoires respectifs, sauf si ces produits ont été vendus par l'intermédiaire des services d'exportation de MTD.
- f. Les pièces de rechange si elles ne sont pas des pièces MTD authentiques.
- g. Les frais de transport des machines et de déplacement des techniciens.
- h. Les produits utilisés dans un but commercial. (Certains produits peuvent être accompagnés d'une garantie limitée MTD séparée pour usage commercial. Renseignez-vous auprès du concessionnaire ou détaillant pour plus de détails ou adressez-vous directement au service après-vente commercial.

de MTD.)

Aucune garantie tacite, y compris toute garantie tacite de qualité marchande ou d'adaptabilité dans un but particulier, ne s'applique aux pièces identifiées ci-dessus après la période de vigueur de la garantie écrite expresse. Aucune autre garantie expresse, qu'elle soit verbale ou écrite, à l'exception des stipulations ci-dessus, offerte par toute personne ou entité (y compris un concessionnaire/revendent), pour tout produit, n'engage MTD. Pendant la période de garantie, la réparation ou le remplacement du produit ci-dessus constitue

le recours exclusif à la disposition du client. Les stipulations énoncées dans cette garantie offrent le seul recours à la suite de la vente. MTD ne peut être tenue responsable pour toute perte ou tout dommage accessoire ou immatériel comprenant, sans s'y limiter, les frais de remplacement ou de substitution des services d'entretien des polouses ou les trais de location pour remplacer temporairement un article seus garantie

toute perte ou tout dommage accessoire ou immatériel comprenant, sans s'y limiter, les frais de remplacement ou de substitution des services d'entretien des pelouses ou les frais de location pour remplacer temporairement un article sous garantie. Certaines juridictions ne permettent pas l'inclusion ou la restriction des dommages accessoires ou immatériels ou une limite à la durée de la garantie.

tacite. Par conséquent, les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre situation. Le remboursement ou remplacement quel qu'il soit ne sera en aucun cas supérieur au montant du prix d'achat du produit vendu. **Toute modification** des caractéristiques de sécurité rendra la garantie nulle et non avenue. L'utilisateur assume tout risque et toute responsabilité en cas de perte,

de dommage matériel ou de blessure résultant de l'utilisation incorrecte du produit ou de l'incapacité de l'employer.

Cette garantie limitée n'est offerte qu'à l'acheteur initial ou à la personne à laquelle le produit a été offert en cadeau. LES LOIS LOCALES ET CETTE GARANTIE : Cette garantie limitée vous accorde des droits juridiques spécifiques et vous pouvez bénéficier

d'autres droits qui varient selon les juridictions.

IMPORTANT : Le propriétaire doit présenter le reçu original pour faire honorer la garantie.

MTD LLC, P.O. Box 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019; téléphone: 1-800-800-7310, 1-330-220-4683 MTD Products Ltd., C.P. 1386, Kitchener, Ontario N2G 4J1; téléphone: 1-800-668-1238

# Problème Le moteur ne démarre pas. Le moteur ne démarre pas. 2. Fil de la bougie débranché. 2. Fil de la bougie débranché. 2. Branchez le fil à la bougie. 2. Branchez le fil à la bougie.

3. Le réservoir est vide ou l'essence est

.eyentée.

et fraîche.

3. Faites le plein avec une essence propre



# Dépannage



Pour toute réparation autre que les ajustements mineurs énuméré ici, adressez-vous à la station technique agréée.

| Aiguisez ou remplacez la lame.   | ٦.         | . La lame est émoussée.                      | ٦.             |                            |
|--|------------|--|----------------|----------------------------|
| hauteur.   |            | positionnées.                                |                | o louinfo lui soo odnoo na |
| Placez les quatre roues à la même  | 1          | Les roues ne sont pas bien                   | 1              | La coupe est irrégulière   |
|  | .6         | La lame est émoussée.                        | .6             |                            |
| sur une largeur plus étroite.  |            |  |                |                            |
| <ul> <li>Coupez l'herbe à un réglage élevé, puis<br/>tondez à nouveau à la hauteur voulue ou</li> </ul>  | ا ج        | L'herbe est trop haute.                      | ا ج.           |                            |
| lée. Attendez qu'elle sèche.   |            | -4000 4 0004 400 0 400 401                   | Ĭ              | déchiquette pas l'herbe.   |
| - Ne tondez pas quand l'herbe est mouil-   | Ţ.         | L'herbe est mouillée.                        | .1             | La tondeuse ne             |
| 7. Remplacez la lame.  | ٦.         | La lame est déformée.                        | ٦.             |                            |
| Équillibrez la lame.   |            |  |                |                            |
| . Serrez la lame et l'adaptateur.  | Ţ.         | La lame est desserrée ou mal équilibrée.     | .1             | Vibrations excessives.     |
| moteur.  |            |  |                |                            |
| 3. Consultez la notice d'utilisation du  | 3          | Le filtre à air est sale.                    | .Е             |                            |
| <ol> <li>Consultez la notice d'utilisation du<br/>moteur.</li> </ol>   | ا ج        | דב במוחחומובחו בפרווומו ובלובי               | ا ر.           |                            |
| notice d'utilisation du moteur.  | ١          | Le carburateur est mal réglé.                | 6              |                            |
| remplacez la bougie. Consultez la  |            | l'écartement est trop grand.                 |                | irrégulièrement.           |
| l. Réglez l'écartement à 0,030 po ou   | T.         | La bougie est sale, défectueuse ou           | .1             | Le moteur tourne           |
| moteur.  | Т          | réglé.                                       |                |                            |
| <ol><li>Consultez la notice d'utilisation du</li></ol>   | 7          | Mélange du ralenti du carburateur mal        | ٦.             |                            |
| sulfez la notice d'utilisation du moteur   | .          | uned do nace officer proprietation           |                | régime élevé.              |
| 1. Réglez l'écartement à 0,030 po. Con-  | ١          | L'écartement de la bougie est trop petit.    | ١              | Le moteur hésite parfois à |
| moteur.  |            | roifou mui non moningino na                  | .,             |                            |
| nettoyez-le.<br>I. Consultez la notice d'utilisation du  | 7          | La carburateur est mal régle.                | 7              |                            |
|  | .8         | La circulation d'air est gênée.              | .8             |                            |
| moteur.  |            |  |                |                            |
|  | 7          | Le filtre à air est sale.                    |                | CO LINCOUR OR OF CHILD     |
| . Faites le plein d'huile du carter.   | <u>.</u> l | Niveau d'huile trop bas.                     | 1              | Le moteur surchauffe.      |
| moţenr.  |            |  |                |                            |
|  | 9          | Le carburateur est mal régle.                | .9             |                            |
| <ul> <li>Consultez la notice d'utilisation du<br/>moteur.</li> </ul>   | ا و.       | Le filtre à air est sale.                    | و.             |                            |
| le plein avec une essence fraîche.   |            | le système.                                  |                |                            |
| <ul><li>Jidez le réservoir à carburant. Faites</li></ul>   | '⊅         | De l'eau ou une saleté est présente dans     | .4             |                            |
| . מבמטענווכב ו פעפוונ.   | ي.         | L'event du capuchon du réservoir est bouché. | ي.             |                            |
| аvec une essence propre et fraîche.<br>3. Débouchez l'évent.   | ١          | bouchée ou l'essence est eventée.            | ١٥             |                            |
| 2. Nettoyez la canalisation. Faites le plein   | ا ج        | La canalisation de carburant est             | ا ج.           | irrégulièrement.           |
|  | ٦.         | Fil de la bougie desserré.                   |                | Le moteur tourne           |
| d'essayer de faire démarrer le moteur  |            |  |                |                            |
| the state of the s | .7         | Le moteur est noyé.                          | .7             |                            |
|  | 9          | Canalisation de carburant bouchée.           | .9             |                            |
| i. Nettoyez, réglez l'écartement ou<br>replacez la bougie.   | ا و.       | La bougie est défectueuse.                   | . <sub>c</sub> |                            |
| moteur.<br>Mettovez réglez l'écartement ou   | 2          | contentación tac cinuad e l                  | ם              |                            |
|  | ⁺          | Moteur non amorcé.                           | ·þ             |                            |
| IOHOIDH 10   |            | 10011040                                     |                |                            |



# **Entretien**



# **TNEMESSITRENENT**

Portez toujours des gants épais ou utilisez un chitfon épais pour manipuler la lame en la démontant pour l'aiguiser ou la remplacer.

Si la lame est déséquilibrée, elle fera vibrer la excessive, mais elle pourrait aussi causer des dommages à la tondeuse ou même casser pendant qu'elle pendant qu'elle sérieuses blessures à sérieuses blessures à



Le fait de couper l'herbe sur un sol sablonneux provoque l'usure de la lame par abrasion.

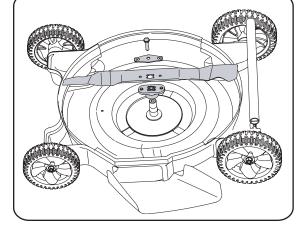


Figure 11

# Remplacement du déflecteur arrière

- 1. Il est installé sur l'arrière du plateau de coupe et a pour but de minimiser les risques de projection d'objets vers le conducteur. Remplacez le déflecteur arrière comme suit s'il est endommagé.
- 2. Tout d'abord, retirez le déflecteur usé en coupant l'extrémité plate de la tige métallique qui le maintient sur le plateau de coupe. Servez-vous de cisailles. Installez le déflecteur arrière neuf avec la nouvelle tige fournie et pliez les extrémités pour la maintenir en tige.

# Remisage hors saison

Procédez de la manière suivante pour préparer votre fondeuse pour un entreposage prolongé.

1. Nettoyez et lubrifiez soigneusement la tondeuse selon

- les instructions de lubrification.

  2. L'utilisation d'un nettoyeur sous pression ou d'un
- boyau d'arrosage pour nettoyer la tondeuse est déconseillée.
- 3. Consultez la notice d'utilisation du moteur quant aux instructions d'entreposage du moteur.
- 4. Enduisez la lame de la tondeuse d'une graisse à châssis pour l'empêcher de rouiller
- Entreposez la tondeuse dans un endroit sec et propre.
   Ne la remisez pas près de produits corrosifs, comme des engraise.

**REMARQUE:** Il est très important de bien protéger le matériel contre la rouille s'il doit être entreposé dans un abri métallique non ventilé. Enduisez toute la machine, en particulier les câbles et toutes les pièces mobiles, avec une huile légère ou de la silicone.

- Enlevez le boulon et le support de la lame qui maintiennent la lame et l'adaptateur sur le vilebrequin. Voir la Figure 11.
- 4. Dégagez la lame et l'adaptateur du vilebrequin.
- 5. Pour l'affûter à nouveau, démontez-la puis meulez ou limez les bords tranchants en maintenant l'angle aussi près que possible du biseau original. N'essayez pas d'aiguiser la lame encore installée sur la
- 6. Il est **essentiel** que chaque tranchant soit affûté également pour ne pas avoir une lame déséquilibrée.

tondeuse.

REMARQUE: Une lame déséquilibrée cause des vibrations qui peuvent endommager le moteur et la tondeuse. Assurez-vous de bien rééquilibrer la lame après l'avoir aiguisée. Le fabricant de la tondeuse ne peut être tenu responsable des dégâts causés par le mauvais équilibre de la lame.

**REMARQUE:** Démontez toujours la lame de son adaptateur pour vérifiez son bon équilibre.

- 7. Vous pouvez vérifier l'équilibre de la lame en la plaçant sur un tournevis à tige ronde. Limez le métal du côté le plus lourd jusquà ce que la lame soit parfaitement équilibrée.
- 8. Avant de remonter la lame et son adaptateur sur la tondeuse, lubrifiez le vilebrequin et la surface intérieure de l'adaptateur avec une huile légère.
- 9. Placez l'adaptateur de la lame sur le vilebrequin, «l'étoile» à l'opposé du moteur. Voir la Figure 11. Placez la lame, le côté sur lequel la mention «Bottom» (ou le numéro de pièce) apparaît, à l'opposé de l'adaptateur. Alignez le support de la lame sur celle-ci en enfonçant les pattes dans les trous de la lame, puis insérez le boulon hex.
- 10. Serrez le boulon hex. au couple recommandé ci-dessous:

# Couple de montage de la lame Boulon centrale 450 po-lb min., 600 po-lb max.

Vérifiez périodiquement que TOUS les écrous et boulons de la machine sont bien serrés.



# **Entretien**



# **TNEMESSITATION**

machine. autre entretien sur la toute lubrification ou avant tout nettoyage, contre le moteur mettez-le à la masse le fil de la bougie et moteur et débranchez Arrêtez toujours le



facilité d'entretien. raccourcir la vie de la d'eau a tendance à ou le moteur. L'emploi triques, les fusées, les composants élecseillée. Cela risque en tondeuse est déconbonk nettoyer la d'un boyau d'arrosage





tondeuse et à limiter sa poulies, les roulements effet d'endommager les nettoyeur pressurisé ou L'utilisation d'un

le remontage points avant Lubrifiez ces

## Of angid

# Recommandations d'ordre général

- entretien. 1. Suivez toujours les consignes de sécurité lors de tout
- conformément aux instructions de cette notice. la garantie, l'utilisateur doit entretenir la tondeuse d'une négligence. Pour bénéficier au maximum de toute pièce qui a fait l'objet d'un emploi abusif ou 2. La garantie de cette tondeuse ne s'applique pas à
- modification est apportée au régulateur du moteur. 3. La garantie sera nulle et non avenue si une
- salson. 4. Vérifiez tous les réglages au moins une fois par
- bien serrée. 5. Vérifez régulièrement que toute la boulonnerie est

# Lubrification

- Figure 10. fonctionner facilement dans les deux sens. Voir la avec une huile légère. La commande de la lame doit commande de la lame au moins une fois par saison 1. Lubrifiez les points de pivot de la poignée de
- d'essieu et la surface intérieure de la roue avec une raison quelconque, lubrifiez la surface du boulon Toutefois, si elles doivent être démontées pour une autres genres n'ont pas be soin d'être lubrifiées. une fois par saison avec de l'huile fluide, tous les 2. Lubrifiez les roulements à billes des roues au moins
- avec une huile légère pour empêcher la rouille. Voir le clapet arrière doivent être lubrifiés régulièrement 3. Le ressort de torsion et le point de pivotement sur

huile automobile légère.

instructions de lubrification. 4. Consultez la notice d'utilisation du moteur pour les

le matériel brouilleur du Canada.

d'utilisation du moteur.

trouvant à proximité du silencieux. d'herbe, la saleté et autres débris combustibles se et à la longévité du moteur. Enlevez tous les brins circulation d'air essentielle aux bonnes performances proximité du ventilateur) propre pour assurer la bonne une brosse. Gardez le système de refroidissement (à 5. Nettoyez le moteur régulièrement avec un linge ou

véhicule respecte toutes les exigences du Règlement sur REMARQUE: Ce système d'allumage par étincelle de

bougie à utiliser et l'écartement correct dans la notice bougie au début de chaque saison. Vérifiez le type de par saison. Il est recommandé de remplacer la 4. Nettoyez la bougie et ajustez l'écartement une fois

sont des indications que le filtre à air doit être nettoyé. Une mauvaise performance du moteur et sa «noyade» rapprochés dans des conditions très poussiéreuses. fournie avec la tondeuse. Nettoyez-le à intervalles plus recommandée dans la notice d'utilisation du moteur

3. Dans des conditions normales nettoyez le filtre à air

d'utilisation du moteur fournie avec la tondeuse. Lisez 2. Utilisez l'huile à moteur recommandée dans la notice

1. Consultez la notice d'utilisation du moteur pour tout ce

attentivement les instructions et suivez-les.

qui concerne l'entretien du moteur.

Moteur

# Plateau de coupe

efficace. rouille et la corrosion et peut empêcher le déchiquetage la saleté de s'y accumuler. Toute accumulation favorise la utilisation pour empêcher les brins d'herbe, les feuilles ou Nettoyez le dessous du plateau de coupe après chaque

conbe. la bougie est débranchée) pour nettoyer le plateau de coupe avec un outil approprié (après avoir vérifié que Inclinez la tondeuse et grattez le dessous du plateau de

# Entretien et remplacement de la lame

# l'aiguiser ou la remplacer. la lame en la démontant pour chiffon épais pour manipuler des gants épais ou utilisez un **AVERTISSEMENT: Portez toujours**

comme suit pour l'entretien de la lame: heurté un objet. Remplacez-le au besoin. Procédez détecter tout fendillement éventuel, surtout après avoir Examinez périodiquement l'adaptateur de lame pour y

- Débranchez toujours le fil de la bougie.
- le carburateur sur le haut. spécifiques, basculez la tondeuse avec le filtre à air et la notice d'utilisation. S'il n'y a pas d'instructions 2. Basculez la tondeuse selon les instructions dans




# **Utilisation**



# **TNAMESTISSEMENT**

ou toute réparation. fectuant tout entretien la tondeuse, ou en efsécurité en utilisant ab səttənil səb Portez toujours blessures graves. yeux et causer des peuvent atteindre les par une tondeuse Les objets projetés

la tondeuse. ment du moteur et de des pièces en mouveet vêtements lâches mains, pieds, cheveux N'approchez pas les dore très dangereux. carbone, un gaz inoab abyxonom ub moteur contiennent d'échappement du mal aéré, car les gaz dans un local clos et fonctioner la machine Ne faites jamais son utilisation. en route ou pendant asim se ab tnamom de la tondeuse au se trouve à proximité seni le conducteur Assurez-vous que

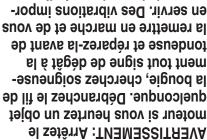

réparer la machine rapidement. des dégâts. Faites examiner et tantes de la tondeuse indiquent en servir. Des vibrations imporla remettre en marche et de vous tondeuse et réparez-la avant de ment tout signe de dégât à la la bougie, cherchez soigneusequelconque. Débranchez le fil de moteur si vous heurtez un objet

# Conseil d'utilisation

d'herbe.

- efficacement, ne coupez pas l'herbe mouillée. 1. Pour obtenir les meilleurs résultats et déchiqueter
- est nouvelle, drue ou humide. 2. Une tonte plus étroite peut être nécessaire si l'herbe
- Jamais plus d'un tiers de la longueur totale des brins 3. Votre pelouse sera plus saine si vous ne tondez
- dn,elle cesse de pousser. 4. Continuez à tondre la pelouse à l'automne jusqu'à ce
- conditions de travail. 5. Ajustez la vitesse de déplacement en fonction des
- dneter l'herbe. l'herbe à 3-1/4 pouces ou moins, avant de déchid'abord le sac à herbe pour réduire la hauteur de pouces, le déchiquetage est déconseillé. Utilisez 6. Si l'herbe a été permis de pousser en excès de 4

sac à herbe. sur la tondeuse ou de retirer le immobilisée avant de travailler la lame se soit complètement **AVERTISSEMENT: Attendez que** 



# Utilisation du sac à herbe

coupée en tondant. Vous pouvez utiliser le sac à herbe pour ramasser l'herbe

- Travaillez jusqu'à ce que le sac est plein. ment dirigés dans le sac pendant que vous tondez. à la page 7. Les brins d'herbe seront automatique-1. Installez le sac à herbe en suivant les instructions
- de la lame. Assurez-vous que la lame est immobile. 2. Arrêtez le moteur en lâchant la barre de commande
- vider. 3. Relevez le clapet d'éjection et dégagez le sac pour le


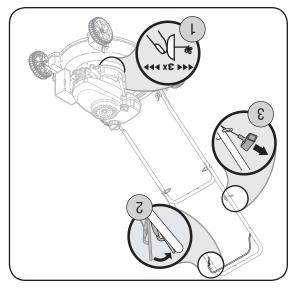


Figure 9


# Arrêt du moteur

arrêter le moteur et la lame. 1. Lâchez la poignée de commande de la lame pour

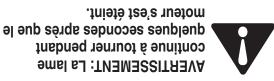

accidentel lorsque la machine n'est pas surveillée. contre le moteur pour empêcher tout démarrage 2. Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la masse

# Utilisation de la tondeuse

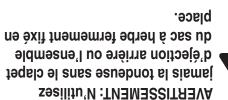

conducteur ou toute autre personne présente. une direction ou une autre et blesser grièvement le objets pourraient être projetés par la tondeuse dans risquent d'endommager la tondeuse ou le moteur. Ces de fils métalliques ou autres objets sur la pelouse, qui Vérifiez qu'il n'y a plus de pierres, de morceaux de bois,





# **Utilisation**



fonctionnement. ce notice avant le machine et dans consignes sur la instructions et les Lisez, comprenez,

d'éviter son emploi. N'essayez jamais dispositif de sécurité. commande est un

toute autre source pipe, tout cigare ou toute cigarettes ou est chaud. Eteignez on duand le moteur que le moteur tourne l'intérieur, pendant plein d'essence à Me faites Jamais le peurs sont explosif. inflammable et les vaest extrêmement Pessence. Lessence en manipulant de Faites très attention

incandescente.






# **TNAMESSITRANT**

et suivez toutes les

Ce mécanisme de

# Commandes

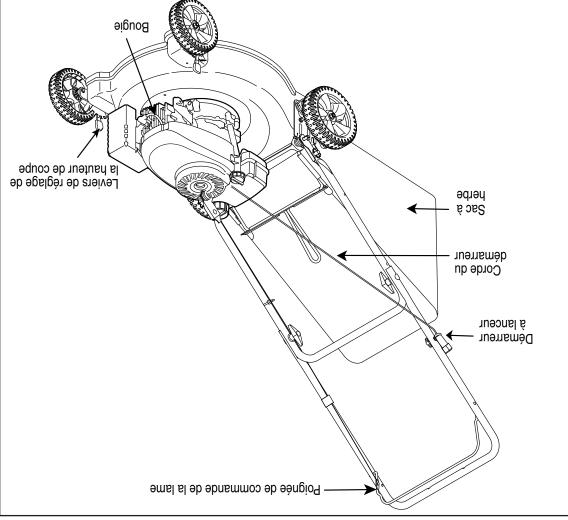

# Figure 8

# Mise en marche du moteur

de la bougie.

notice d'utilisation du moteur. amorcez le moteur en suivant les instructions de la 1. Si votre tondeuse est équipée d'un amorceur,

caoutchouc), est bien fixée sur l'embout métallique

lique, au bout du fil de la bougie (dans la gaine en

une gaine en caoutchouc recouvre l'extrémité du fil

de la bougie, assurez-vous que la boucle métal-

2. Branchez le fil de la bougie sur cette dernière. Si

- Prenez la poignée du démarreur à lanceur de la contre le guidon supérieur, comme à la Figure 9. poignée de commande de la lame et maintenez-la 2. Tenez-vous derrière la machine, appuyez sur la
- jusqu'au boulon de guidage de la corde. éviter le recul. Laissez la poignée revenir lentement rapidement pour faire démarrer le moteur et pour vous sentiez une légère résistance. Tirez alors façon illustrée et tirez-la lentement jusqu'à ce que

moteur et la lame. tondeuse fonctionne. Le fait de lâcher la poignée arrête le faut serrer cette poignée contre le guidon pour que la guidon supérieur de la tondeuse. Voir la Figure 8. Il La poignée de commande de la lame se trouve sur le

Poignée de commande de la lame

# Démarreur à lanceur

pour faire démarrer la tondeuse. derrière la tondeuse et tirez sur le démarreur à lanceur Il est installé sur la droite du guidon supérieur. Tenez-vous

# Leviers de réglage de la hauteur de coupe

position relative pour assurer une coupe régulière. des roues. Les quatre leviers doivent se trouver à la même Un levier de réglage de la hauteur se trouve sur chacune

# Avant de faire démarrer le moteur

accompagne l'équipment. tions fournies dans la notice d'utilisation du moteur qui 1. Faites les pleins d'essence et d'huile selon les instruc-



# de montage Instructions



# REMARQUE:

l'extérieur) doit se trouver sur d'avertissement (l'étiquette l'assemblage à l'endroit avant à herbe est bien Vérifiez que le sac

sont accrochés due les câbles Assurez-vous **REMARQUE:** 


herbe. gênent pas lors de sur l'extérieur du

l'installation du sac à guidon pour qu'ils ne

**TNAMASSITRANA** 

haut du sac à herbe.

repose pas contre le le clapet arrière ne is to tnometoviq ob enfoncés dans la tige herbe ne sont pas crochets du sac à la tondeuse si les V'utilisez jamais

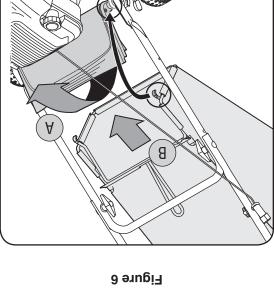


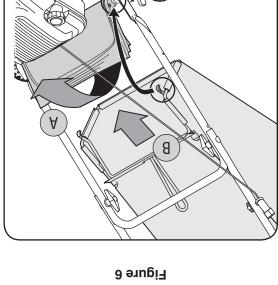


Figure 5

# Figure 7

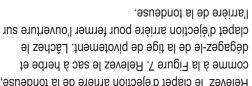

# a. Relevez le clapet d'éjection arrière de la tondeuse,

contre le haut du sac à herbe.

si le clapet arrière ne repose pas

cés dans la tige de pivotement et

du sac à herbe ne sont pas enfon-

jamais la tondeuse si les crochets

AVERTISSEMENT: N'utilisez

Lâchez le clapet pour qu'il repose sur le sac à

a. Relevez le clapet d'éjection arrière de la tondeuse

7. Assemblage du sac à herbe sur la tondeuse

et placez le sac à herbe sur la tige de pivotement.

Le haut du sac s'attache de l'intérieur de celui-ci.

dessus du sac, s'accrochent de l'extérieur du sac.

Toutes les glissières en plastique, sauf celle du

glissières sur l'armature, comme à la Figure 6.

déplacez-le vers le haut ou le bas à la hauteur choisie.

poussez le levier de réglage des roues vers la roue et de la tondeuse. Pour changer la hauteur de coupe,

> roues et permet de modifier la hauteur de coupe 5. Un levier de réglage se trouve sur chacune des câble et coupez le surplus. Voir la Figure 4.

aménagés dans le guidon inférieur. Serrez l'attache-4. Enfoncez les taquets des attache-câbles dans les trous

b. Attachez le sac sur l'armature en accrochant les plastique du sac à herbe. Voir la Figure 6. de l'armature dans les trous des glissières en noir sur le dessous). Enfoncez les crochets a. Glissez le sac sur l'armature (côté en plastique

8. Pour enlever le sac à herbe et utiliser l'ensemble de

déchiquetage:

herbe. Voir la Figure 7.

6. Assemblage du sac à herbe:

Voir la Figure 5.

# et réglages



# **AVERTISSEMENT:**

avec la machine. d'utilisation du moteur fournie ment aux instructions de la notice mettez-le à la masse conformé-Débranchez le fil de la bougie et

- Procédez comme suit pour installer le guidon.
- faire passer à la position de travail. Voir la Figure a. Redressez le guidon supérieur vers vous pour le
- ordinaire est bien enfoncé dans le guidon. le guidon inférieur. Assurez-vous que le boulon d'étoile) qui maintiennent le guidon supérieur sur Serrez les écrous à oreilles (boutons en forme

figures ne représentent que les écrous à oreilles. ont été remplacés par des boutons en forme d'étoile. Les REMARQUE: Sur certains modèles, les écrous à oreilles

- goupille soudée de chaque côté du guidon inférieur. 2. Placez une goupille-épingle dans l'un des trous de la
- fendues dans le trou intérieur. Voir la Figure 2. de montage du guidon. Placez les goupilles extérieur des goupilles soudées sur les supports a. Enlevez les goupilles fendues placées dans le trou
- d'étoile). Répétez de l'autre côté. écrou à oreilles en plastique (boutons en forme Voir la Figure 2. Maintenez-le en place avec un guidon, en procédant de l'intérieur vers l'extérieur. supérieur du support de montage de droite du boulonnerie fourni avec la machine) dans le trou b. Placez un boulon ordinaire (dans le sachet de
- 3. Installation du guide de la corde. Voir la Figure 3.
- contre le guidon supérieur. Position A. a. Pressez la manette de commande de la lame
- moteur. Position B. b. Sortez lentement la corde du démarreur du
- Position C. c. Glissez la corde du démarreur dans le guide.
- d. Serrez l'écrou à oreilles (boutons en forme d'étoile)
- du guide de la corde. Position D.

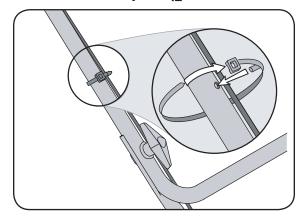


Figure 4

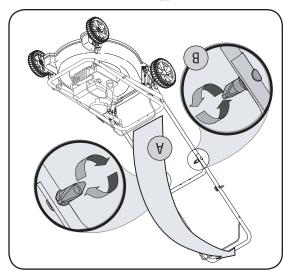


Figure 1

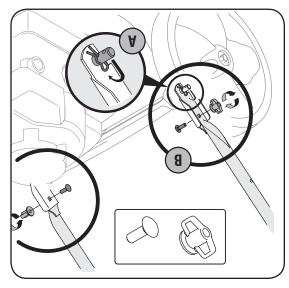


Figure 2

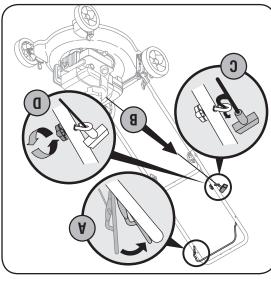


Figure 3

# et réglages de montage Instructions



position relative. ub sétimértxe xueb REMARQUE: Les haute position. est placé à la plus guidon de la tondeuse Pour l'expédition, le

être placées à la même guidon inférieur doivent

la machine. moteur fournie avec notice d'utilisation du instructions de la conformément aux d'essence et d'huile anield sel setisf Après l'assemblage, HUILE NI ESSENCE. **SNAS sélbégxs** Cette machine est TNATRO9MI



# Consignes



notice et sur la machine.

qui figurent dans cette

respecter les avertisse-

bersonnes dui peuvent

être utilisée que par des

Cette machine ne doit

Votre responsabilité

**QUI ACCOMPAGNE** 

**L'AVERTISSEMENT** 

entraîner des blessures

servir de cette machine.

notice d'utilisation avant

ces justructions peut

Le non-respect de

d'essayer de vous

figurant dans cette

toutes les instructions

d'autrui. Prière de lire

piens, mais aussi ceux

votre personne et vos

danger non seulement

ne sont pas respectées,

importantes qui, si elles

consignes de sécurité

votre attention sur des

**TNAMESSITRANA** 

Ce symbole affire

peuvent mettre en

**CE ZAMBOLEI** 

RESPECTEZ

corporelles.

ments et instructions

lire, comprendre et

- 13. Ne remisez jamais la machine ou les bidons d'essence à

14. Limitez les risques d'incendie en débarrassant le moteur des

- radiateur, sèche-linge, etc.).

et liquides qui risquent de nuire à la nature et à l'environement.

12. Respectez les règlements concernant l'élimination des déchets

11. Prenez soin des étiquettes d'instructions et remplacez-les au

10. Ne modifiez pas le réglage du régulateur et ne laissez pas le

peut causer des performances inférieures et réduire la sécurité.» non conformes aux caractéristiques de l'équipement d'origine

de pièces qui se trouve dans cette notice). «L'emploi de pièces

de sécurité, vérifiez souvent les éléments et remplacez-les

immédiatement avec des pièces authentique seulement (du liste

les pièces mobiles ou causer la projection de débris. Par mesure

peuvent s'user et être endommagés et, par conséquent, exposer

9. Les éléments du sac à herbe et le clapet de la goulotte d'éjection

8. N'essayez jamais d'ajuster une roue ou de changer la hauteur de

machine. Réparez les dégâts éventuels avant de remettre la

débranchez le fil de la bougie et examinez soigneusement la

6. Ne modifiez jamais les dispositifs de sécurité. Vérifiez souvent

5. Assurez-vous que tous les écrous, boulons et vis sont bien ser-

4. La lame est coupante et peut causer des blessures graves.

performances inférieures et réduire la sécurité.»

rés pour que l'équipement soit toujours en bon état de marche.

Enveloppez la lame avec un chiffon ou portez des gants et faites

aux caractéristiques de l'équipement d'origine peut causer des

trouve dans cette notice). «L'emploi de pièces non conformes

avec une lame authentique seulement (du liste de pièces qui se

détecter toute usure excessive, tout fendillement. Remplacez-la

moteur sont bien serrés. Examinez visuellement la lame pour

Débranchez le fil de la bougie et mettez-le à la terre contre le

que la lame et toutes les pièces mobiles se sont immobilisées.

les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de

2. Avant de nettoyer, de réparer ou d'examiner la machine, vérifiez

1. We faites jamais fonctioner la machine dans un local clos car

15. Laissez la machine refroidir pendant au moins 5 minutes avant

sures de carburant ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés

brins d'herbe, feuilles et autres saletés. Essuyez les éclabous-

3. Verifiez souvent que la lame et les boulons de montage du

moteur pour empêcher tout démarrage accidentel.

carbone, un gaz inodore très dangereux.

Entretien général:

de la remiser.

q, ezzeuce.

7. Si vous heurtez un objet, arrêtez immédiatement le moteur,

coupe pendant que la moteur tourne.

macnine en marcne.

qu'ils fonctionnent bien.

très attention en le manipulant.

régime maximal de fonctionnement sans danger. moteur s'emballer. Le régulateur maintient le moteur à son

- l'intérieur s'il y a une flamme, une étincelle (chauffe-eau à gaz,

- (cinq) minutes avant de mettre en marche le moteur.
- d'essence. Déplacez la machine à une autre endroit. Attendez 5 de carburant ou d'huile et enlevez tous les débris imbibés 12. En cas de débordement, essuyez toute éclaboussures
  - Resserrez bien le capuchon d'essence.
- demi-pouce environ pour permettre l'expension du carburant. 10. Ne faites jamais déborder le réservoir. Laissez un espace d'un
- de faire le plein. Laissez le moteur refroidir pendant au moins deux minutes avant gesseuce beugsut dne je motent tontne on sijl est chaud.
- 9. N'enlevez jamais le capuchon d'essence et n'ajoutez pas

incandescente.

véhicule avant de les remplir.

vêtements s'enflammaient.

Manipulation de l'essence:

ENTRETIEN

reculant.

Enfant

: BINA A

la zone de travail.

brovoquer un dérapage.

facilement perdre l'équilibre.

: BRIAT SAG BN A

étroite d'un adulte.

- Ne faites jamais le plein à l'intérieur.

- Eteignez toute cigarette ou pipe, tout cigare ou toute autre chaleur position ouverte.
- N'utilisez pas un gicleur équipé d'un dispositif de blocage en
- ou avec l'ouverture du bidon jusqu'à ce que le plein soit terminé.

faites le plein avec un bidon plutôt que directement de la pompe à

la remorque et faites le plein par terre. Si cela n'est pas possible,

Dans le mesure du possible, déchargez l'équipement motorisé de

plastique. Placez toujours les bidons par terre et loin de votre

camionette dont le plancher est recouvert d'un revêtement en

Remissez le carburant dans des bidons homologués seulement.

grièvement blessé si des éclaboussures sur votre peau ou sur vos

inflammable et les vapeurs risquent d'exploser. Vous pouvez être

apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la surveillance

lire la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de

Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans d'utiliser

Tenir des enfants loin de moteurs chauds ou tournants. Ils peuvent

Faites très attention en approchant d'angles morts, de buissons,

Regardez toujours derrière vous et par terre avant de reculer et en

Restez vigilant et arrêtez la machine si des enfants s'approchent de

surveillance d'un adulte autre que le conducteur de la machine.

dangers. Ne supposez jamais qu'ils vont rester là où vous les avez vus.

attirés par la machine et la tonte de l'herbe. Ils ne comprennent pas les

1. Eloignez les enfants de la zone de travail et placez-les sous la

toujours vigilant en présence d'enfants. Les enfants sont souvent

Un accident grave risque de se produire si le conducteur n'est pas

Ne tondez pas de l'herbe mouillée. La traction réduite peut

lame arrêtera de tourner dans trois secondes.

Ne tondez pas sur une pente supérieure à 15° selon l'inclinomètre.

Ne tondez pas près d'une falaise ou d'un talus. Le conducteur peut

allez perdre votre équilibre, lâchez immédiatement le guidon, et la tomber et de vous blesser grièvement. Si vous sentez que vous

sur un terrain accidenté. Des herbes hautes peuvent cacher des 2. Faites attention aux trous et ornières. La machine peut se retourner

Faites très attention en changeant de direction sur une pente. Travailler parallèlement à la pente, jamais perpendiculairement,

commencer à travailler. Si selon l'inclinomètre, la pente est supérieure

dans la notice d'utilisation pour mesurer la pente du terrain avant de

à 15°, n'utilisez pas la tondeuse pour éviter toute blessure grave.

Vérifier toujours votre équilibre. Vous risquez de glisser et de

la tondeuse. Des adolescents âgés de 14 ans ou plus doivent

subir des brûlures graves d'un silencieux chaud.

d'autres objets qui peuvent gêner votre visibilité.

la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent

en manipulant de l'essence. Il s'agit d'un produit extrêmement

1. Pour éviter toute blessure ou dégât matériel, faites très attention

Rincez votre peau et changez immédiatement de vêtements.

4. Ne faites jamais le plein dans un véhicule, ni à l'arrière d'une

- Maintenez le gicleur en contact avec le bord du réservoir d'essence

- 9

niosəd.

d'autres problèmes liés à la reproduction. reconnus dans l'Etat de Californie comme causant le cancer, des anomalies congénitales ou AVERTISSEMENT: Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des produits chimiques

le non-respect de ces consignes peut causer des blessures corporelles graves et même mortelles. entraîner des blessures graves. Cette machine peut amputer mains et pieds et projeter des débris. Par conséquent, d'utilisation. Comme avec tout appareil motorisé, une négligence ou une erreur de la part de l'utilisateur peut DANGER: Cette machine doit être utilisée conformément aux consignes de sécurité qui figurent dans la notice



# sécurité Consignes

# **TNAMASSITAAVA**

corporelles. entrainer des blessures servir de cette machine. d'essayer de vous notice d'utilisation avant figurant dans cette toutes les instructions d'autrui. Prière de lire biens, mais aussi ceux votre personne et vos danger non seulement peuvent mettre en ne sont pas respectées, importantes qui, si elles consignes de sécurité votre attention sur des Ce symbole attire

# ces instructions peut Le non-respect de

**CE ZAMBOLEI QUI ACCOMPAGNE LAVERTISSEMENT** RESPECTEZ

# Votre responsabilité

notice et sur la machine. qui figurent dans cette ments et instructions respecter les avertisselire, comprendre et personnes qui peuvent être utilisée que par des Cette machine ne doit

# Utilisation en général

- pour commander des pièces de rechange. d'utilisation à un endroit sûr pour toute consultation ultérieure et de la machine avant de vous en servir. Conservez cette notice miliarisez-vous avec les commandes et les conseils d'utilisation et dans la notice d'utilisation avant de la mettre en marche. Facomprendre toutes les instructions qui figurent sur la machine d'assembler la machine. Assurez-vous de lire et de bien 1. Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation avant d'essayer
- machine est de tondre le gazon. Ne l'utilisez jamais dans un Soyez par conséquent toujours très prudent. Le seul rôle de cette Cette machine motorisée est un outil de précision, pas un jouet.
- à utiliser cette machine. connaissance des consignes de sécurité doivent être autorisées étroite d'un adulte. Seules des personnes mûres ayant pris apprendre à utiliser la machine et s'en servir sous la surveillance la machine et respecter les consignes de sécurité. Ils doivent la notice d'utilisation, bien comprendre le fonctionnement de servir de la machine. Des adolescents plus âgés doivent lire 3. Ne permettez jamais à des enfants de moins de 14 ans de se
- de blesser quelqu'un. De cette façon, les débris éventuels ne risque pas de ricocher et Evitez d'éjecter l'herbe en direction d'un mur ou d'un obstacle. projeter l'herbe vers des rues, des trottoirs, des spectateurs, etc. causer des blessures graves. Prévoyez de travailler en évitant de projetés par la lame. Les objets projetés par la machine peuvent pourraient vous trébuchez ou qui risque d'être ramassés et les pierres, bâtons, fil métalliques os, jouets et autre objets qui Examiner soigneusement la zone de travail. Ramassez tous
- Arrêtez la machine si quelqu'un s'approche. au moins 75 pieds de la tondeuse pendant qu'elle fonctionne. par un projectile, éloignez les enfants, passants et autres à 5. Pour éviter tout risque de contact avec la lame ou de blessure
- effet être projeté, ricocher et vous blesser aux yeux. ou en effectuant un réglage ou une réparation. Un objet peut en 6. Portez toujours des lunettes de sécurité en utilisant la machine
- nus ou si vous portez des sandales ou des tennis. recommandés. N'utilisez jamais la tondeuse si vous êtes pieds les bras et les jambes et des chaussures à bout d'acier sont vêtement bien ajustés. Une chemise et un pantalon qui protègent 7. Portez des chaussures robustes à semelle épaisse et des
- wains et pieds. mouvement ou sous le plateau de coupe. La lame peut amputer Ne placez jamais vos mains ou vos pieds près d'une pièce en
- ou projeter des objets. magé peut causer des blessures en cas de contact avec la lame 9. L'absence du clapet de la goulotte d'éjection ou un clapet endom-
- tondeuse si vous tombez. Lâchez immédiatement le guidon. passe sur le pied à la suite d'une chute. Ne retenez pas la 10. De nombreuses blessures se produisent lorsque la tondeuse
- d'abord par terre et derrière vous, puis procédez comme suit: reculer la tondeuse près d'un mur d'un autre obstacle, regardez 11. Ne tirez jamais la tondeuse vers vous en marchant. S'il faut faire
- Eloignez-vous de la tondeuse à bout de bras.
- Assurez votre stabilité.

des médicaments ralentissant les réactions. 12. N'utilisez jamais la tondeuse en état d'ébriété ou si vous prenez

d. Répétez selon les besoin.

pras seulement.

d'entraînement, le cas échéant, avant de faire démarrer le 13. Dégagez le dispositif d'auto-propulsion ou l'embrayage

c. Reculez la tondeuse lentement et d'une demi-longeur de

- dans les deux sens et revenir automatiquement à la position La poignée de commande de la lame doit bouger facilement et peut causer des blessures en cas de contact avec la lame. empêche le dispositif de sécurité de fonctionner correctement sécurité. Ne tenez jamais de contourner son rôle. Ceci 14. La poignée de commande de la lame est un dispositif de
- tourner dans trois secondes. commande de la lame immédiatement et la lame arrêtera de estimez que vous perdez votre équilibre, lâcher la poignée de et de ne pas tomber pour éviter des blessures graves. Si vous toujours bien en équilibre. Faites attention de ne pas glisser 15. N'utilisez jamais la tondeuse si le gazon est mouillé. Soyez non éclenchée quand on la lâche.
- recouverts de gravier. la lame avant de traverser des allées, trottoirs ou chemins la bonne lumière artificielle. Marchez, ne courrez pas. Arrêtez 16. Utilisez la tondeuse seulement dans la lumière du jour ou dans
- général, toute vibration indique un problème. arrêter le moteur et cherchez-en immédiatement la cause. En 17. Si la machine commence à vibrer d'une manière anormale,
- que la lame a arrêté de tourner. corps dans le secteur de lame avant que vous ne soyez sûrs que le moteur s'est éteint. Ne placez jamais aucune partie du La lame continue à tourner pendant quelques secondes après avant de détacher le sac à herbe ou de déboucher la goulotte. 18. Arrêtez le moteur et attendez que la lame se soit immobilisée
- piessures graves. endommagés. Le non-respect de ces consignes peut causer des N'utilisez jamais la tondeuse avec des dispositifs de sécurité sécurité appropriée, en place et qui fonctionnent correctement. poignée de commande de la lame ou d'autres dispositifs de protection arrière, la goulotte d'éjection, un sac à herbe, la 19. N'utilisez jamais la tondeuse sans avoir l'abattant de
- causer des brûlures. Ne les touchez pas. 20. Le silencieux et le moteur deviennent très chauds et peuvent
- DIESSURES GRAVES. de la machine. Le non-respect de ce consigne peut causer des 21. N'utilisez que des accessoires recommandés par le fabricant
- votre département de service à la clientèles pour le nom de notice, soyez prudent et faites preuve de bon sens. Contactez 22. En cas de situations qui ne sont pas mentionnées dans cette
- Utilisation sur une pente votre concessionaire local.

travaillez pas. Par mesure de sécurité utilisez l'inclinomètre fourni supplémentaires. Si vous ne sentez pas à l'aise sur la pente, n'y graves. Iravailler sur un terrain en pente demande des precautions produisent souvent sur des pentes, peuvent causer des blessures Les accidents provoqués par tomber et de glisser, qui se



# Inclinomètre



# **AVERTISSEMENT**

Me vous tondez pas sur des pentes supérieures des pentes supérieures à 15° (soit une déclivité de 2-1/2 pi par 10 pi). Un tracteur à siège se retourner et son conducteur peut être gravement blessé. Il est également difficile de conserver un bon appui en marchant derrière la tondeuse. Vous risquez de glisser et de vous blesser.


Utilisez les tracteurs A SIÈGE parallèlement à la pente, jamais en travers.

travers.

Utilisez les tracteurs À
POUSSER perpendicu-

lairement à la pente, jamais parallèlement.

Server-vous de cet inclinomètre pour déterminer les pentes sur lesquelles il serait dangereux de travailler. **N'utillisez pas** cette tondeuse sur de telles pentes.

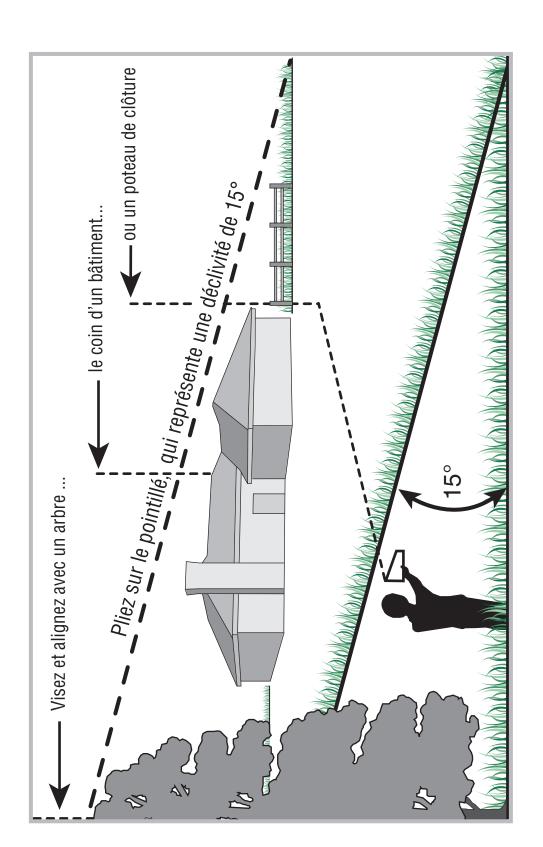


Cette notice d'utilisation est une pièce importante de votre nouvel équipement. Elle vous fournit les renseignements nécessaires à l'assemblage, à la préparation et à l'entretien de votre machine. Veuillez donc la lire attentivement et vous assurer de bien comprendre toutes les instructions.

# Table des matières

|    | Pièces détachées (voir la page 14 de la version anglaise de cette notice | •                                |
|----|--|----------------------------------|
| ٤٢ | Garantie   |                                  |
|    |  | Important consignes de sécurité4 |
| 01 | Entretien et Remisage hors saison  | 8                                |

d'utilisation).

# Pour trouver le numéro de modèle

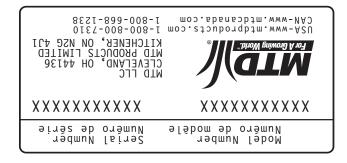

# AVANT DE PROCÉDER À L'ASSEMBLAGE DE VOTRE , UOUVEL ÉQUIPMENT,

localiser la plaque signalétique sur l'équipement, et recopier le numéro de modèle et le numéro de série sur le modèle de plaque signalétique fourni sur la droite. Pour localiser la plaque signalétique, placez-vous derrière la machine à la poste de conduite et regardez à l'arrière de la machine.

# Service après-vente

Veuillez retourner la machine au détaillant qui vous l'a vendue, sans vous adresser d'abord au service après-vente.


Si l'assemblage de cette machine, vous pose des problèmes ou pour toute question concernant les commandes, le fonctionnement ou l'entretien de la machine, appelez le service après-vente au:

Pour clients des Etats-Unis: 1-330-220-4MTD (4683) or 1-800-800-7310 Pour clients du Canada: 1-800-668-1238

Préparez vos numéros de modèle et de série avant de téléphoner. Bien que les deux numéros soient importants, vous ne devrez enregistrer que le numéro de série avant de pouvoir poursuivre votre consultation.

Le fabricant du moteur est responsable de toutes les questions concernant les performances, la puissance indiquée, les caractéristiques techniques, la garantie et le service après-vente du moteur. Pour plus de renseignements à ce sujet, veuillez consulter la notice d'utilisation du moteur fournie avec votre machine.

# **NOTICE D'UTILISATION**

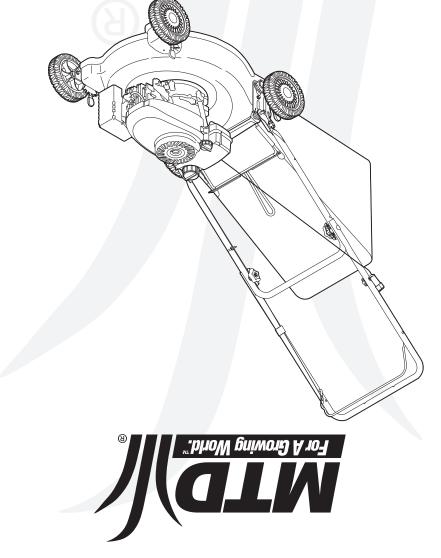

# 21 po Tondeuse Rotative - Séries 410

# IMPORTANT LISEZ ATTENTIVEMENT LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET LES INSTRUCTIONS AVANT DE METTRE EN MARCHE LA MACHINE.

Avertissement: Cet appareil est équipé d'un moteur à combustion interne. Pour cette raison, il ne doit pas être utilisé sur un terrain forestier non débroussaillé ou sur tout autre terrain recouvert de broussailles ou d'herbes s'il n'est pas équipé d'un pare-étincelles conforme à toutes les lois applicables à l'échelle locale ou de l'état (le cas échéant). Tout pare-étincelles doit être maintenu en parfait état de fonctionnement par l'utilisateur. L'État de Californie l'exige en vertu du Code sur les ressources publiques 4442. D'autres lois similaires peuvent être en vigueur dans certains autres Les lois fédérales sont applicables sur les terres fédérales. Vous pouvez vous procurer un pare-étincelles à installer sur le silencieux auprès de la plus proche ou adressez-vous au service après-vente, P. O. 361131, Cleveland, Ohio 44136-0019.